


Povežite opremu kao na slici:

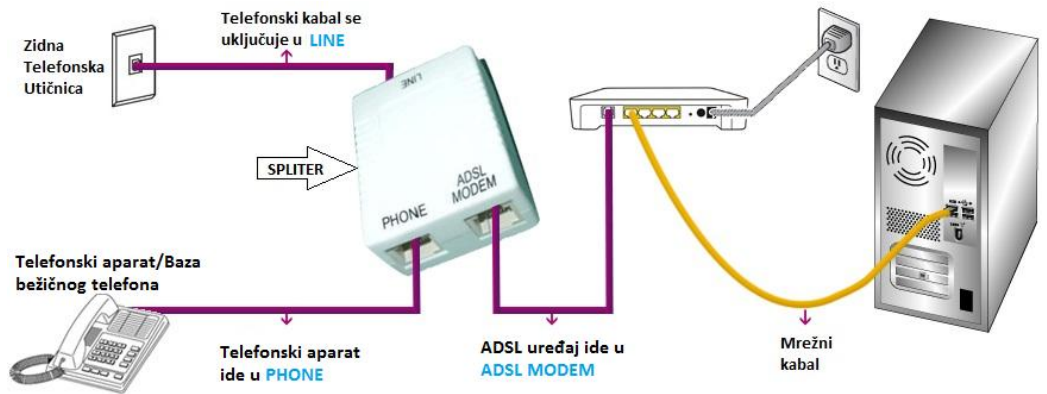

Potrebno je da pristupite ruteru tako što ćete otvoriti pretraživač i u adres bar upisati: **192.168.1.1** .Otvoriće se prozor u kome treba da se unese za username "**admin**" i za password "**admin**". Nakon ovog koraka moguće je podesiti uređaj.

## Podešavanje konekcije

Izaberite u meniju opciju "**Setup**" i podopciju "**Basic Setup**".

Kod opcije "**Encapsulation**" iz padajućeg menija izaberite "**RFC 2516 PPPoE**"

Kod opcije "**Autodetect**" štiklirajte "**Disable**"

Kod opcije "**Virtual Circuit**" upišite za **VPI: 8**, a za **VCI: 35**

Kod opcija:

**User name** – upišite Vaš user name /korisničko ime/ sa Ugovra u obliku **username@beotel**

**Password** – upišite Vašu lozinku sa Ugovra (velika i mala slova su bitna)

Štiklirajte opciju "**Keep Alive**".

Kliknite na dugme "**Save Settings**"

### Podešavanje wireless-a


Kod "Wireless Network Name (SSID)" upišite kako želite da Vam se zove wireless mreža.

Kliknite na dugme "Save Settings"

Kod opcije "Security Mode" izaberite u meniju "WPA2-Mixed".

Kod opcije "Passphrase" upišite lozinku za Vašu wireless mrežu (osam karaktera je minimum).

Kliknite na dugme "Save Settings"

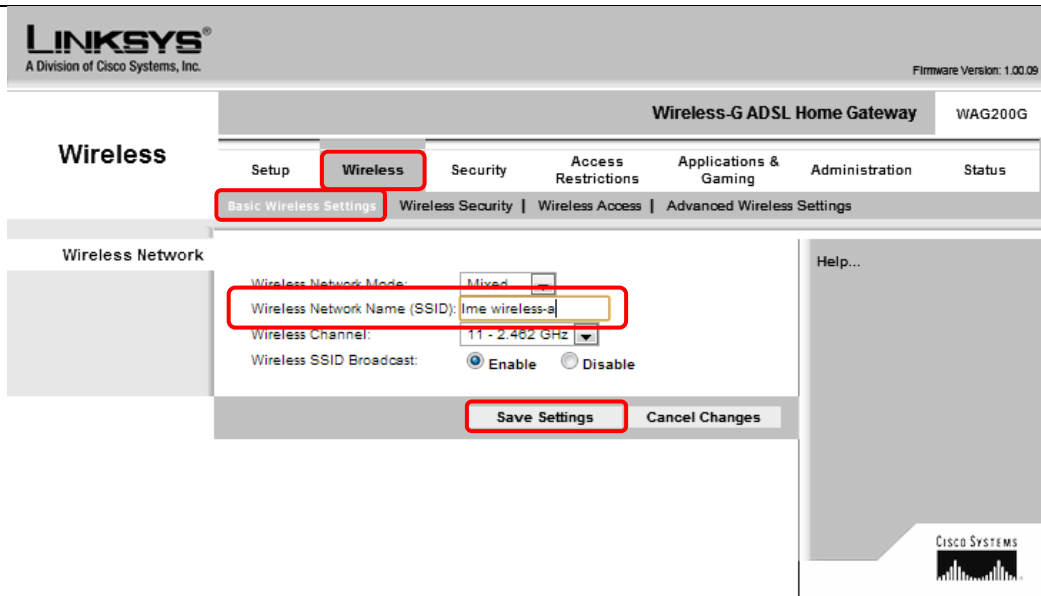


### Svetlosni indikatori (sijalice)

Power	svetli	uređaj je uključen
	ne svetli	uređaj je isključen
WLAN (wireless)	svetli	wireless mreža nije uključena
	ne svetli	wireless mreža nije uključena
1-4 (LAN portovi)	svetli	uključen uređaj u taj LAN port
	ne svetli	nema priključenog uređaja u tom LAN portu
DSL	ne svetli	nema ADSL signala
	treperi	sinhronizuje se
	svetli	ima ADSL signal
Internet (Activity)	svetli (sa treperenjem)	uspostavljena internet konekcija
	ne svetli	nije uspostavljena internet konekcija