


Povezati opremu kao na slici:

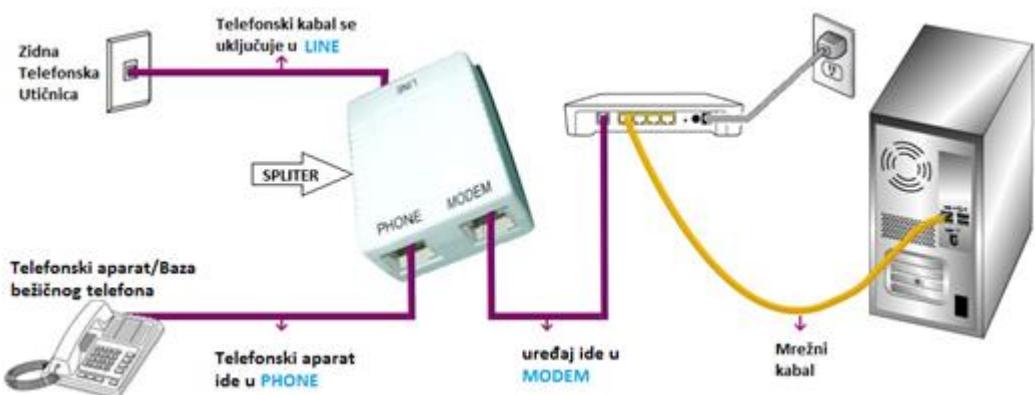

Potrebno je da pristupiti ruteru tako što se u pretraživaču u address-baru upiše: **192.168.1.1**. Otvoriće se prozor u kome treba da se unese za username "**admin**" i za password "**admin**". Nakon ovog koraka moguće je podešiti uređaj.

<b>Podešavanje konekcije</b>	
Izaberati u meniju opciju "Operation Mode". Obeležiti opciju "DSL Modem Router Mode". Sačuvati podešavanja klikom na opciju „Save“.	
Izaberati u meniju opciju "Network". Kliknuti na opciju "Add".	

<p>Otvara se opcija "VLAN ID (1-4094)".</p> <p>Za opciju "VLAN ID (1-4094)" upisati "300".</p> <p>Za opciju "Connection Type" izabrati "PPPoE".</p> <p>Kod opcije "PPP Username" upisati user name (iz ugovora, sa nastavkom @beotel format: <b>username@beotel</b>)</p> <p>Kod opcije "PPP Password" upisati lozinku za konekciju (iz ugovora).</p> <p>Kod opcije "Confirm password" upisati ponovo lozinku.</p> <p>Sačuvati podešavanja klikom na opciju „Save“.</p>	
<p><b>Podešavanje wireless-a</b></p> <p>Izaberati u meniju opciju "Wireless" i pod opciju "Basic Settings".</p> <p>U polju "SSID1" upisati ime wifi mreže.</p> <p>Sačuvati podešavanja klikom na opciju „Save“.</p>	

<p>U opciji "Wireless" izabrati opciju "Wireless Security".</p> <p>Izabrati opciju "WPA/WPA2 – Personal(Recommended)".</p> <p>U opciji "Wireless Password" uneti željenu lozinku za wifi mrežu.</p> <p><b>Napomena:</b> lozinka mora imati minimalno 8 karaktera.</p> <p>Sačuvati podešavanja klikom na opciju „Save“.</p>	
--	--

#### Svetlosni indikatori (sijalice)

### TD-W9970 i TD-W9970B



	(Power)	svetli	uređaj je uključen
		ne svetli	uređaj je isključen
	(DSL)	ne svetli	nema DSL signala
		treperi	sinhronizuje se
		svetli	ima DSL signal
	(Internet)	svetli (sa treperenjem)	uspostavljena internet konekcija
		ne svetli	nije uspostavljena internet konekcija
	(Wireless)	svetli	wireless mreža nije uključena
		ne svetli	wireless mreža nije uključena
	(WPS)	svetli	omogućeno upravljanje wirelessom preko WPS-a /ne treba koristiti/
		ne svetli	nije omogućeno upravljanje wirelessom preko WPS-a
	(LAN 1-4)	svetli	uključen uređaj u taj LAN port
		ne svetli	nema priključenog uređaja u tom LAN portu

**Svetlosni indikatori (sijalice)****TD-VG5612**

Power	svetli	uredaj je uključen
	ne svetli	uredaj je isključen
DSL	ne svetli	nema DSL signala
	treperi	sinhronizuje se
	svetli	ima DSL signal
Internet	svetli (sa treperenjem)	uspostavljena internet konekcija
	ne svetli	nije uspostavljena internet konekcija
Wi-Fi	svetli	wireless mreža nije uključena
	ne svetli	wireless mreža nije uključena
VoIP1/ VoIP2	svetli	Telefon je u upotrebi
	ne svetli	Telefon nije u upotrebi
WPS	svetli	omogućeno upravljanje wirelessom preko WPS-a /ne treba koristiti/
	ne svetli	nije omogućeno upravljanje wirelessom preko WPS-a
	treperi	WPS se uspostavlja za otprilike 2 minuta. Molimo da pritisnete WPS dugme na drugom uređaju koji želite da priključite na mrežu
LAN (1-4)	svetli	uključen uređaj u taj LAN port
	ne svetli	nema priključenog uređaja u tom LAN portu
USB	svetli	USB uređaj je identifikovan i spremjan za upotrebu
	treperi	novi USB uređaj se identificuje
	ne svetli	USB uređaj nije priključen
3G	svetli	3G internet je uspešno povezan
	treperi	ruter se povezuje na 3G internet
	ne svetli	3g internet nije povezan ili ruter radi u nekom drugom modu