


Povežite opremu kao na slici:

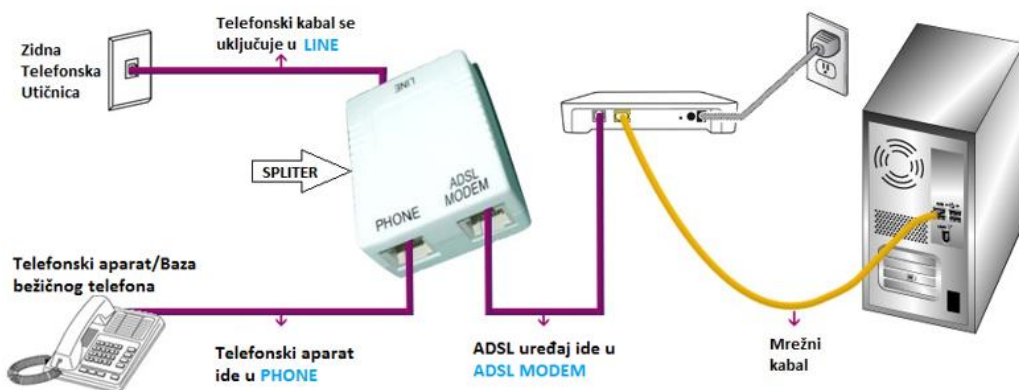

Potrebno je da pristupite ruteru tako što ćete otvoriti pretraživač i u adres bar upisati: **192.168.1.1**. Otvoriće se prozor u kome treba da se unese za username **“admin”** i za password **“admin”**. Nakon ovog koraka moguće je podesiti uređaj.

Podešavanje konekcije

Izaberite u meniju opciju **“Interface Setup”** i podopciju **“Internet”**.

Kod opcije **“Virtual Circuit”** izaberite klikom na strelicu **“PVC4”** /sa ovim izborom: **VPI je 8, a VCI je 35/**

****U slučaju da VPI i VCI nemaju navedene vrednosti izaberite ili PVC0 ili PVC1 (vidite gde su VPI – 8 i VCI-35)*

Kod opcije **“ISP”** štiklirajte treću opciju **“PPPoA/PPPoE”**

Otvaraju se opcije:

Service name – ostavite prazno

User name – upišite Vaš user name /korisničko ime/ sa Ugovra u obliku **username@beotel**

Password – upišite Vašu lozinku sa Ugovra (velika i mala slova su bitna)

Kliknite na dugme **“Save”**/ostaće na istoj strani kad sačuva podatke/.

Svetlosni indikatori (sijalice)

Power	svetli	uređaj je uključen
	ne svetli	uređaj je isključen
ADSL	ne svetli	nema ADSL signala
	treperi	sinhronizuje se
	svetli	ima ADSL signal
Internet ili Act	svetli (sa treperenjem)	uspostavljena internet konekcija
	ne svetli	nije uspostavljena internet konekcija
LAN	svetli	uključen uređaj u taj LAN port
	ne svetli	nema priključenog uređaja u tom LAN portu